


BEDIENUNGS ANLEITUNG

1 Passende Öffnung auf Ventil aufsetzen

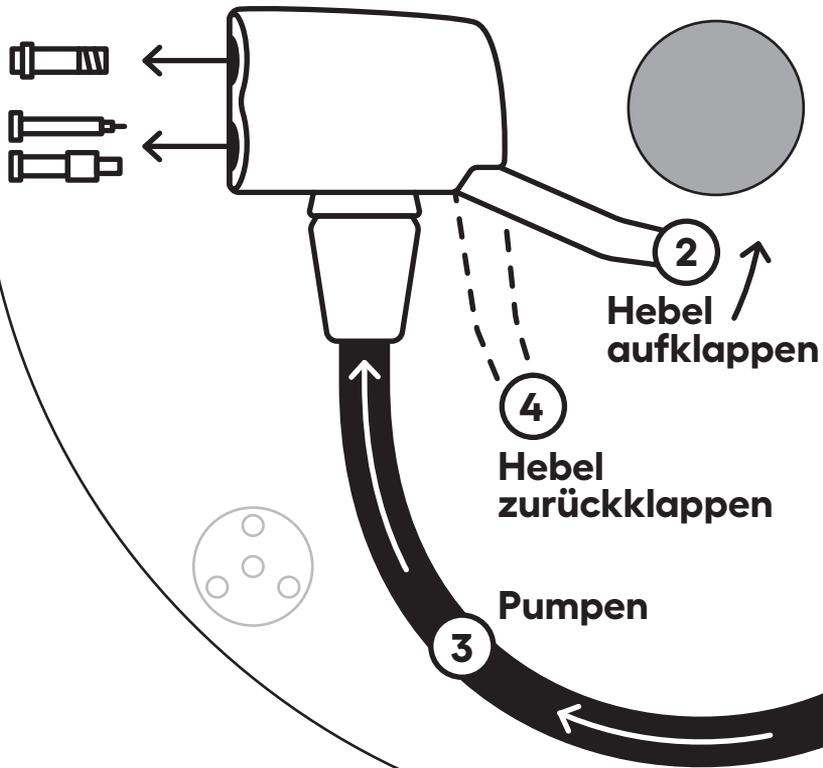

2 Hebel aufklappen

4 Hebel zurückklappen

Pumpen

3